


Vorübergehender Ausbau eines TRINORMA (TRIMATIK) Verstärkers mit Hinweisen für die Zuschaltung eines Klingeltrafos zur Erhaltung der Klingel-Türöffnerfunktion

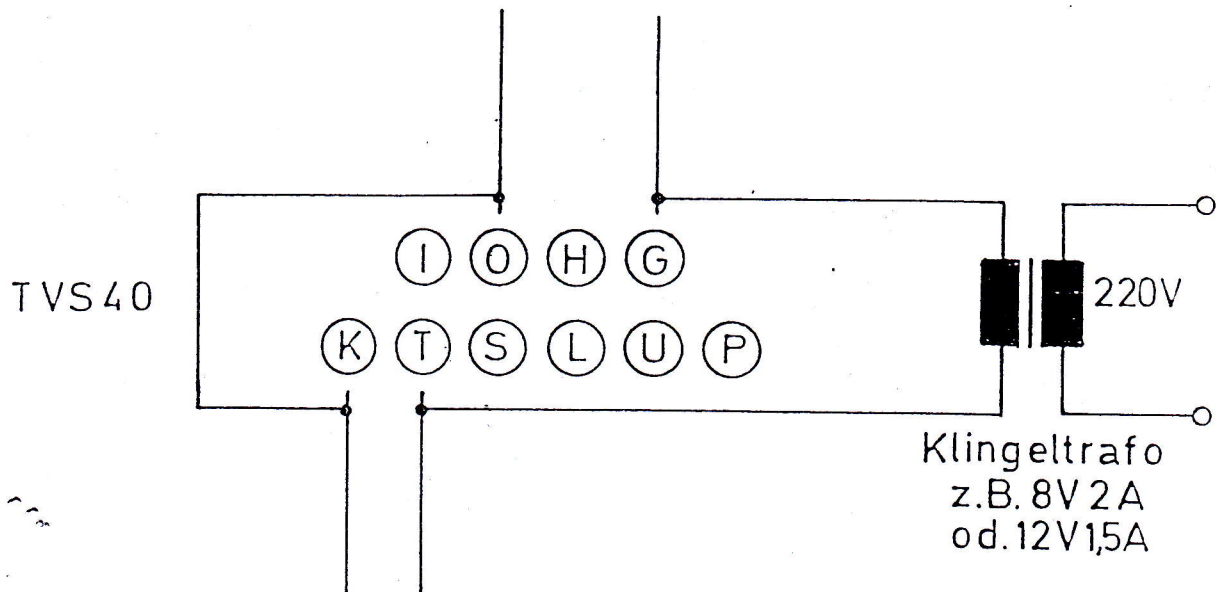

TRINORMA mit TVS40

- 1.) Adern O und K lösen und verbinden.
- 2.) Adern G und T lösen und mit einem Klingeltrafo 12V, 1,5A verbinden.
- 3.) Alle anderen Adern am Verstärker lösen und kennzeichnen.
- 4.) An den Wohnungssprechstellen und an der Haustürsprechstelle ändert sich nichts.

TRIMATIK mit TVS5

- 1.) Adern I und K lösen und verbinden.
- 2.) bis 4.) Wie bei TRINORMA.